



[\(https://downloadcenter.nikonimglib.com/\)](https://downloadcenter.nikonimglib.com/)

Centro scaricamento > [Manuale online D7500 \(index.html\)](#) > [Fotografia con flash \(18_flash_photography_00.html\)](#)
> Blocco FV


Blocco FV

Questa funzione è utilizzata per bloccare la potenza del flash, consentendo di ricomporre le foto senza cambiare il livello del flash e garantendo che la potenza del flash sia appropriata al soggetto, anche quando il soggetto non è posizionato al centro dell'inquadratura. La potenza del flash è regolata automaticamente per qualsiasi cambiamento nella sensibilità ISO e nel diaframma.

Per utilizzare il blocco FV:

Assegnare il blocco FV a un controllo fotocamera.

Assegnare **Blocco FV** a un controllo mediante la Personalizzazione f1 (**Assegnaz. contr. personalizz.**, ["Assegnaz. contr. personalizz. \(24 menu guide_05_f01.html\)](#)).

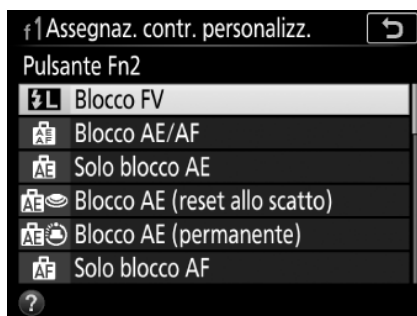


Selezionare il controllo flash TTL.

Selezionare **TTL** per **Controllo flash** > **Modo contr. flash (incorporato)** nel menu di ripresa foto.



Sollevare il flash.


Nei modi **P**, **S**, **A**, **M** e **fl**, il flash può essere sollevato premendo il pulsante **☑** (**☑**). Nei modi **auto**, **☑**, **☑**, **☑**, **☑**, **☑**, **VI**, **POP**, **☑** e **☑**, il flash si solleva automaticamente quando necessario.

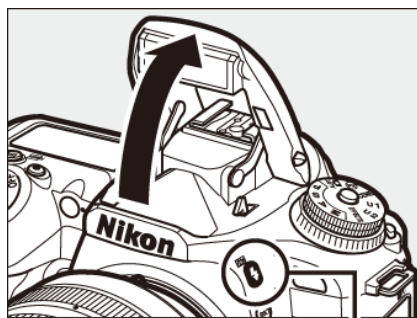

Pulsante **☑** (**☑**)

Mettere a fuoco.

Posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura e premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco.

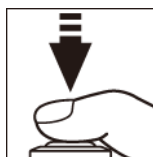**Bloccare il livello del flash.**

Dopo aver confermato che l'indicatore di pronto lampo (⚡) sia visualizzato, premere il controllo selezionato allo step 1. Il flash emette un pre-flash di monitoraggio per determinare il livello di flash appropriato. La potenza del flash verrà bloccata a questo livello e un'icona del blocco FV (⚡) apparirà nel display.

**Ricomporre la foto.****Scattare la foto.**

Premere il pulsante di scatto fino in fondo per scattare. Se lo si desidera, è possibile scattare altre foto senza rilasciare il blocco FV.


Rilasciare il blocco FV.


Premere il controllo selezionato allo step 1 per rilasciare il blocco FV. Confermare che l'icona del blocco FV (⚡) non sia più visualizzata.

Misurazione esposimetrica

Quando il flash incorporato viene usato senza un'unità flash esterna, l'area di misurazione esposimetrica per il blocco FV è limitata a un cerchio di 4 mm al centro dell'inquadratura. Quando il flash incorporato è utilizzato come flash master che controlla unità flash remote, la fotocamera misura l'intero fotogramma.

misura l'intero fotogramma.

 [\(18\) flash_photography_03.html](#)

 [\(18\) flash_photography_05.html](#)